

SAVEWO 挂頸風扇

説明書（日英中三語言）

ご使用の前にこの説明書をお読みいただき、
製品を正しくお使いいただくようお願いいたします。

AirFlow

ネックファン 使用説明書

使い方

ファン機能	1回目の電源ボタン押下	風量1段階スタート
	2回目の電源ボタン押下	風量2段階スタート
	3回目の電源ボタン押下	風量3段階スタート
	4回目の電源ボタン押下	電源オフ
	上記を繰り返し	
風量切替	1段階、2段階、3段階	LED青点灯
充電表示	充電状態	LED赤点灯
	充電状態	LED緑点灯


製品図




チューブの正しい使い方



チューブの注意事項

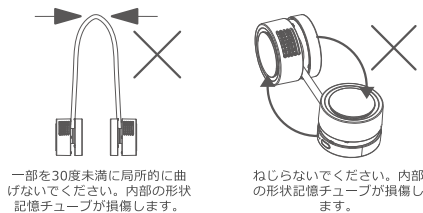

アロマオイルの使い方

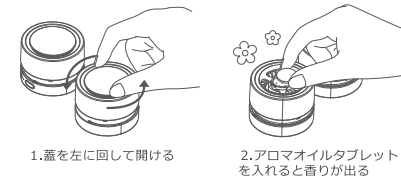

基本仕様

商品型番: SAVEWO-AF-NF02	バッテリー容量: 1600mAh
定格入力: DC5.0V/1.0A	商品材質: ABS/シリコン/電子部品
動作電流: 0.3~0.9A	商品サイズ: 118x59x42mm
定格出力: ≤4W	実施規格: Q/DQDZ 3-2021
商品重量: 180g	原産国: 中国

標準セット内容

ネックファン本体x1、Type-C充電ケーブルx1、日英説明書x1、アロマオイルタブレットx2

注意事項

- 吸気口や吹き出し口に指や異物を入れないでください。事故や故障の原因となります。
- DC5V-1A以外の電源は使用しないでください。発熱や故障の原因となります。
- 火のそばや火気のある場所に製品を投げ込んだり近づけないでください。事故や故障の原因となります。
- 子供は保護者の監督下で使用してください。



PLEASE READ THIS INSTRUCTION CAREFULLY
BEFORE USE TO PROPERLY USE THE PRODUCT


AirFlow

NECK FAN User Manual


Instruction

Functions of the Fan	Press the on key for the first time	Start the first-gear volume
	Press the on key for the second time	Start the second-gear volume
	Press the on key for the third time	Start the third-gear volume
	Press the on key for the fourth time	Power off
	Above cycle	
Gear indication	1st, 2nd, 3rd	The blue light is on constantly
Charge indicator	State of charge	The red light is on constantly
	Full state	The green light is on constantly


Product diagram

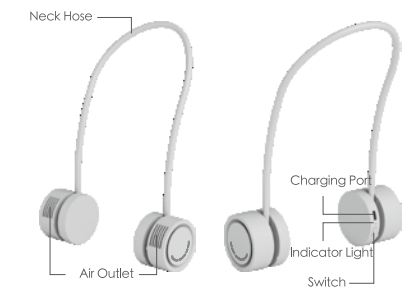


Correct use of hoses

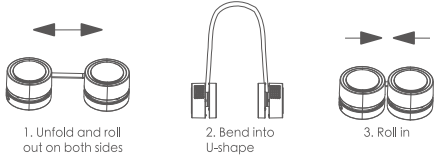

Precautions for hose use

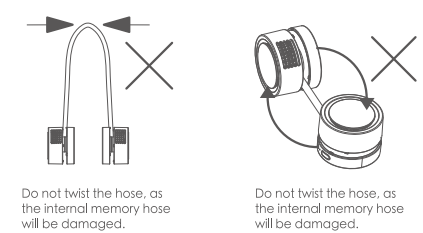

Aroma oil tablets for add

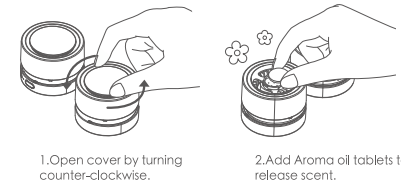

Parameters

Product Model: AF-NF02	Battery Capacity: 1600mAh
Rated Input: DC5.0V/1.0A	Product Material: ABS/Silica/PCBA
Operating Current: 0.3~0.9A	Product Size: 118x59x42mm
Rated Power: ≤4w	Standard: Q/DQDZ 3-2021
Product Weight: 180g	Made In China

Product contents

Fan x1、Type-C x1、Manual x1、Aroma oil tablets x2

Precautions

- Do not insert your fingers or foreign materials into the air inlet and outlet to avoid any accident or possible product damage.
- Please do not use the power except DC5V-1A because it will cause product heating or damage the product.
- Please do not put the product in or be close to the fire to avoid any accident or possible product damage.
- Children shall use the product under the guardianship.



使用產品前請仔細閱讀此說明書以保護產品得到正確使用


AirFlow

掛頸風扇 | NECK FAN 使用手冊

使用說明

風扇功能	按第一次開關鍵	啟動1檔風量
	按第二次開關鍵	啟動2檔風量
	按第三次開關鍵	啟動3檔風量
	按第四次開關鍵	關閉電源
	以上循環	
檔位指示	1檔、2檔、3檔	LED藍燈長亮
充電顯示	充電狀態	LED紅燈長亮
	充電狀態	LED綠燈長亮


產品示意圖

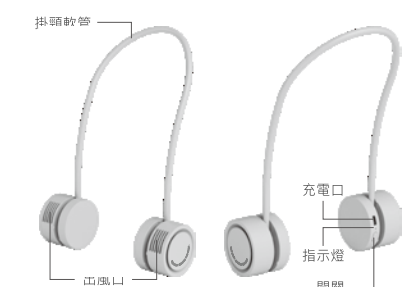


軟管正確使用方式



軟管使用注意事項

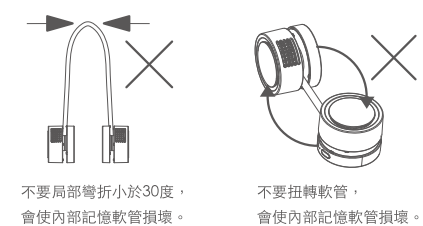

擴香片添加方式

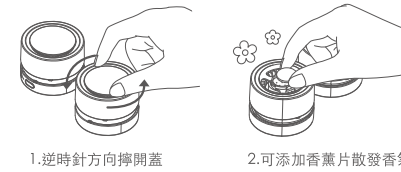

基本參數

產品型號: AF-NF02	電池容量: 1600mAh
額定輸入: DC5.0V/1.0A	產品材質: ABS/矽膠/電子元件
工作電流: 0.3~0.9A	產品尺寸: 118x59x42mm
額定功率: ≤4w	執行標準: Q/DQDZ 3-2021
產品重量: 180g	產地: 中國

產品標配

收納掛脖風扇x1、Type-C充電線x1、中英文說明書x1、擴香片x2

注意事項

- 請勿將手或異物插入進風口、出風口，以免發生意外或可能導致產品損壞。
- 請勿使用DC5V-1A外的電源，可能會導致產品發熱或損壞產品。
- 請勿將產品投入或靠近火源環境，以免發生意外和可能導致產品損壞。
- 兒童需要在成人監護下使用。

