


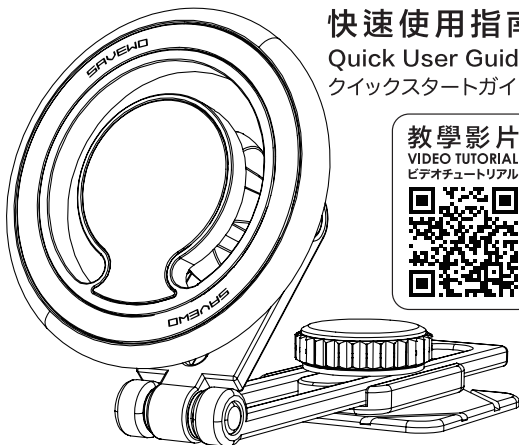

快速使用指南

Quick User Guide

クイックスタートガイド

教學影片

VIDEO TUTORIAL

ビデオチュートリアル



MagMount

車用伸縮旋轉可折疊磁吸支架

TELESCOPIC ROTARY FOLDING CAR MAGNETIC BRACKET

車載用伸縮回轉折りたたみ式磁性ホルダー

Android 系列

需安裝MagRing磁吸環使用

Android Series

MagRing required

Android シリーズ

MagRingの装着が必要

iPhone 系列

可直接吸附使用

iPhone Series

Direct suction possible

iPhone シリーズ

直接吸着可能






警告
WARNING

請按照說明書上的安全提示進行操作，否則有可能導致起火、漏電或者其他傷害

Please follow the safety instructions contained in this user manual; otherwise, it may result in fire, leakage, or other damages.

本取扱説明書の安全上の指示に従って操作してください。そうしないと、火災、感電、その他の傷害につながるおそれがあります。


配件安裝步驟

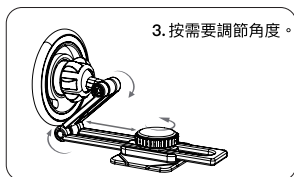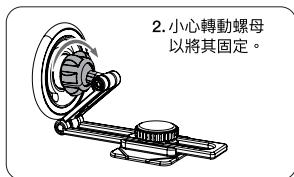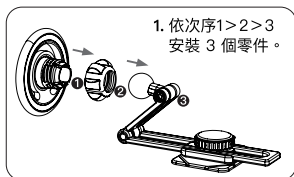

使用注意事項

以下情況會引致吸附不穩定、容易掉落。

1. 手機殼太厚（建議2mm厚度以內的手機殼）。
2. 內建無線充電接收器位置與磁吸萬向頭位置不重疊。
3. 手機背面或手機殼上有金屬/磁鐵干擾。

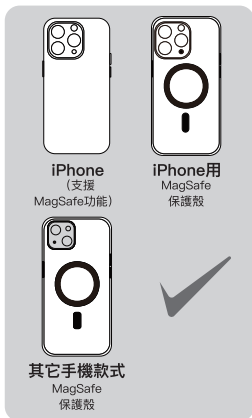

膠帶使用

實現3M™ VHB™ 膠帶應用於各類表面的效果最優化

符合應用要求時，3M™ VHB™ 膠帶可將物件持久貼合到大多數表面上。



清潔

以清水及75度酒精進行簡單
清潔、風乾即可。



時間

建議貼上MagMounth後放
置24小時以上。
(貼好後24小時內請勿在
MagMount上放置物品)






按壓

貼合時按壓30秒，壓力為
25 psi。

時間	黏合強度	
20 分鐘	50%	
40 分鐘	75%	良好
24 時間	90%	優良
3 日	100%	最好 ★★★


Accessory Installation Steps

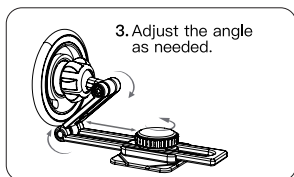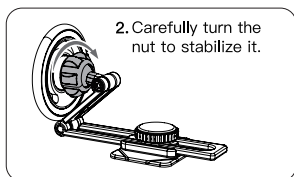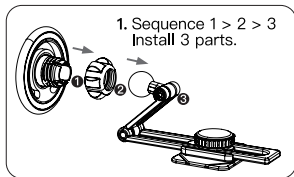

Cautions

The following situations will cause unstable suction and make it easy to fall off.

1. The mobile phone case is too thick (It is recommended to use a mobile phone case with a thickness of less than 2mm).
2. The location of the built-in wireless charging receiver does not overlap with the location of the Magnetic Universal Head.
3. A metal/magnet interference is on the back of the phone or case.

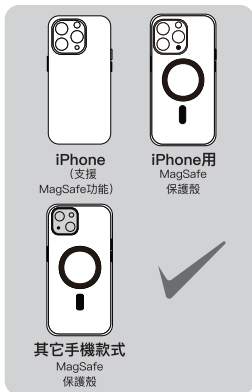

Tape Instructions

OPTIMIZING THE APPLICATION EFFECTS OF 3M™VHB™ TAPE ON VARIOUS SURFACES

When application requirements are met, 3M™VHB™ tape can bond objects permanently to most surfaces.



Cleaning

Simply clean with water and 75% alcohol, then air dry.



Time

It is recommended to leave the MagMount undisturbed for more than 24 hours after application.
(Please do not place any items on the MagMount within 24 hours after application.)



Press




Press for 30 seconds with a pressure of 25 psi when adhering.

Time	Bond Strength	
20 mins	50%	
40 mins	75%	Good
24 hrs	90%	Wonderful
3 Days	100%	The Best ★★★

* Differences may arise due to product updates.
Please refer to the actual product for accurate information.

* Immediate adhesion occurs at room temperature.


部品の取り付け手順

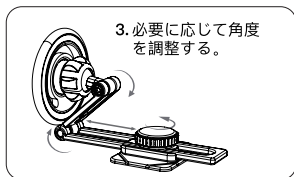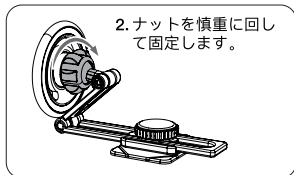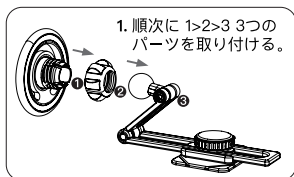

注意事項

以下の状況では、吸着が不安定になり、落ちやすくなります。

1. スマートフォンケースが厚すぎる。
(厚さ2mm以内のスマートフォンケースをお勧めします)。
2. 内蔵ワイヤレス充電受信機の位置と磁気ユニバーサルヘッドの位置が重ならない。
3. スマートフォンの背面やケースには金属/磁石があります。

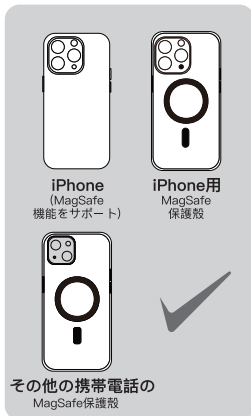

テープの使用

3M™ VHB™ テープの様々な表面への適用効果を最適化

適用要件が満たされると、3M™VHB™ テープはほとんどの表面に対して物体を永久に接着することができます。



洗浄

水と75度のアルコールで簡単に清掃し、風乾燥させるだけです。



時間

MagMount を貼り付けた後、24時間以上放置することをお勧めします。
(貼ってから24時間内物品載置禁止)



プレス

貼り付け時に30秒間、25 PSIの圧力をかけてください。

時間	接着強度	
20 分	50%	
40 分	75%	良い
24 時間	90%	素晴らしい
3 日	100%	最高 ★★★★

※製品の改良により、実際の製品と取扱説明書の内容が異なる場合がございます。
実物を優先してご覧ください。

*室温下で即時接着します。