


Qi2
CERTIFIED

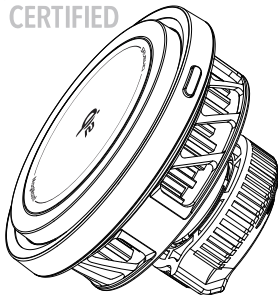

MagMount **PRO**

Qi2 高速ワイヤレス充電スタンド (車載用キット)
POWERFUL COMPATIBILITY 幅広い互換性

Android シリーズ
MagRingの装着が必要

iPhone シリーズ
直接吸着可能

取扱説明書 User Manual

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください
大切に保管し、必要に応じてご覧ください



警告

本取扱説明書の安全上の指示に従って操作してください。
そうしないと、火災、感電、その他の傷害につながるおそれがあります。

製品の仕様



MagMount PRO

- 品名: MagMount Qi2 高速ワイヤレス充電スタンド
- 型番: MM-W15Q2
- USB-C 入力: 5V≡3A / 9V≡3A / 12V≡2.5A
- ワイヤレス出力: 5W / 7.5W / 10W / 15W*
*Qi2 および USB-C 入力 9V≡3A 以上のサポートが必要です。
- ワイヤレス充電周波数: 360 kHz
- 有効充電距離: ≤4mm
- マグネット吸引力: 1.3kg
直径 67.5mmX 厚み 23.22mm
- サイズ: 109.5 x 67.5 x 110mm (メタルスタンド付き)
- 重量: 225g
- 動作温度: -10℃ ~ +45℃
- 素材: ABS+PC+強化ガラス (+メタルスタンド)
- 充電保護: 異物検出 / 低電圧保護 / 過電圧保護 /
過電流保護 / 過熱保護



CarPlug nano

- 型番: GT-PD45MINI サイズ: 39.5 x 24x 20.8mm
入力: DC 12-24V≡4A 重量: 20g

OUTPUT | 出力:


- シングル出力: 5V≡3A / 9V≡3A / 12V≡3A / 15V≡3A /
USB-C1/C2: 20V≡2.25A; PPS: 3.8-11V≡4A
*24V 使用時: 5V≡3A / 9V≡3A / 12V≡3A / 15V≡3A / 20V≡2.25A
*12V 使用時: 5V≡3A / 9V≡3A / 12V≡3A
DUAL OUTPUT | デュアル出力: 5V≡2.4A x2
TOTAL OUTPUT | 総出力: 45W Max (快充模式)
CHARGING PROTOCOL 急速充電プロトコル
PPS / PD3.0 / PD2.0 / QC5.0 / QC4.0+ / QC3.0+ /
QC3.0 / QC2.0 / AFC / FCP / PE2.0 / PE1.1




プロダクト構造

LED制御スイッチ ———— ワイヤレス充電エリア


RGB丸型灯

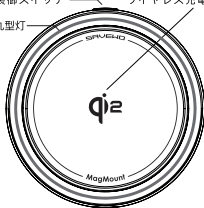

USB-C電源コネクタ ————



MagMount Qi2
ワイヤレス充電アダプター



メタルスタンド



ナット



CarPlug Nano
車載充電器



C 1 : USB-C 出力

C 2 : USB-C 出力



PowerCable
USB-C 充電ケーブル




MagRing
磁気リング

パッケージ内容


- MagMount Qi2 ワイヤレス充電器
- CarPlug Nano 車載充電器
- PowerCable USB-C
- メタルスタンド
- MagRing 磁気リング
- 取扱説明書

部品の取り付け手順


1. 順次に 1>2>3> 3つのパーツを取り付ける。

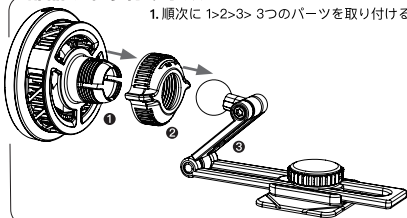

2. ナットを慎重に回して固定します。

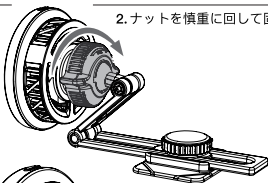

3. 必要に応じて角度を調整する。

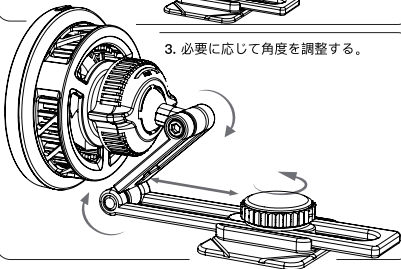

テープの使用

3M™ VHB™ テープの様々な表面への適用効果を最適化

適用要件が満たされると、3M™VHB™ テープはほとんどの表面に対して物体を永久に接着することができます。



洗 浄

水と75度のアルコールで簡単に清掃し、風乾燥させるだけです。



プレス

貼り付け時に30秒間、25 psiの圧力をかけてください。



温 度

MagMount を貼り付けた後、24時間以上放置することをお勧めします。
(貼ってから24時間内物品載置禁止)

時間	接着強度	
20 分	50%	
40 分	75%	良い
24 時間	90%	素晴らしい
3 日	100%	最高 ★★★

*室温下で即時接着します。

製品を使用してデバイスを充電する

- 設備は充電線を通じて電源に接続し、稼働状態に入る。



- スマートフォンの充電中に静音ファンが作動する。


RGB 丸型灯

- スイッチを押すと、スタンバイ状態のLEDの色を切り替えたり、消灯したりすることができます。
6つのランプモード（カラー/シアン/パープル/ブルー/ピンク/グリーン）

起動時に/待機する	充電中	異物がある場合
カスタムライトが点灯します	ブルーライト点灯	赤いライトが点滅

RGBコントロールスイッチ

- スイッチを押すと、スタンバイ状態のRGBの色を切り替えたり、消灯したりすることができます。

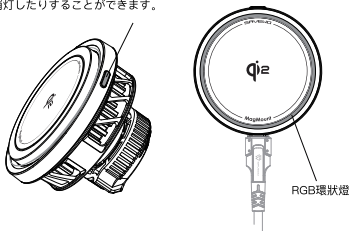


注意事項

以下の場合、充電が遅くなったり、充電が停止したり、充電エリアの温度が高すぎたりするなどのトラブルが発生します。

1. アダプタの動作が基準に達していません。
2. 充電線の不合格。
3. スマートフォンケースが厚すぎる。
(厚さ2mm以内のスマートフォンケースをお勧めします)。
4. 内蔵ワイヤレス充電受信機の位置とワイヤレス充電コイルの位置が重ならない。
5. スマートフォンの背面やケースには金属/磁石があります。
6. スマートフォンはワイヤレス充電機能に対応していません。

製品の適用範囲

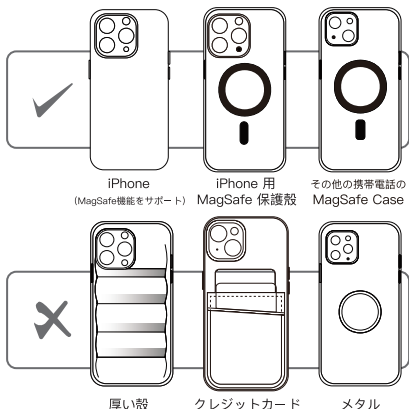

*MagSafe iPhone または MagSafe Case 対応デバイス用。

重要な安全上の説明

重要な安全上の注意不適切な使用は、バッテリーの故障、過熱、さらには発火や爆発を引き起こす可能性があります。

本製品の使用時は、基本的な安全上の注意を必ず守ってください。

- 製品を分解したり、刺したり、叩いたりしないでください。不適切な使用、落下、または過度の力を加えると、製品がショートしたり破損したりする可能性があります。操作ミスで製品の凹み、穴、破損、ねじれ、またはその他の異常が発生した場合は、すぐに停止しなければなりません。
- 自分で本製品を分解したり、改造したりしないでください。
- 充電設備を湿気、水、雨、雪、噴霧、腐食性、熱、または火元にさらさないでください。
- 有害な化学品や洗浄剤を使用しないでください。本製品の動作温度は-20~45℃の間でなければなりません。
- 当社は推奨・販売していない電源や充電器を使用すると、傷害の危険性があります。
- 本製品はおもちゃではありません。子供から遠ざけてください。事故が起こらないように、子供に使わせたり遊んだりさせないでください。
- 使用中や充電中は、長時間高負荷のプログラムを実行しないでください。
- 過熱した場合は使用を中止してください。
- 感電の危険を減らすために、メンテナンスや清掃を行う前に、充電器の電源を抜く必要があります。

廃棄される電化製品の処理

- 電化製品を家庭廃棄物として捨てないでください。廃棄されたモバイルバッテリーは専用の電池類回収ボックスに入れてください。
- 地元の法例に従って廃棄された電化製品を処理してください。

保証規定


⚠ 注意事項

- 製品の修理サービスは、Savewo公式サイトまたは認定販売店で購入した製品に対してのみ適用されます。
- 修理の際、Savewo Distribution Limitedまたは認定販売店が発行した正式な領収書を技術者に提示する必要があります。有効な書類が提示できない場合、修理費用を支払う必要があります。(詳細は利用規約を参照してください。)
- 紛争が発生した場合、Savewo Distribution Limitedの最終的な判断が優先されます。

利用規約

Savewo Distribution Limited（以下、「当社」と称す）は、発注書の日付から12ヶ月間の限定保証サービスを提供します。この期間を超えた場合、製品の保証サービスには修理費用がかかります。

1. 当社は製品の不適切な使用により生じた故障、損傷、停止、または他者や財産に直接または間接的に生じた損失や損害について、一切の責任を負いません。
2. 保証サービスを利用する際、お客様は製品を自身で顧客サービスセンターまたは指定場所に持ち込み、同じ場所で受け取る必要があります。
3. 通常の使用条件下で、当社は保証期間内に故障した製品に対して無償の保修サービスを提供します。（表面、筐体、消耗品、アクセサリ、消耗品を除く）
4. 保証範囲に含まれない以下の項目については、お客様が別途必要なサービス料金を支払う必要があります。
 - (a) 非承認の個人によって改造、変更、または修理が行われた製品。
 - (b) 不適切な使用、保守不足、異常な電力供給または電圧、事故、自然災害、昆虫や異物、液体の侵入、腐食、通常の使用による摩耗または外部要因により生じた損傷があった製品。
 - (c) 製品の使用説明書に記載されている方法に従わないことにより生じた製品の損傷。
5. 利用規約の変更に際し、別途ご連絡いたしません。何か問題が発生した場合、当社は最終的な決定権を留保します。本保証書は一度改ざんされると無効となります。

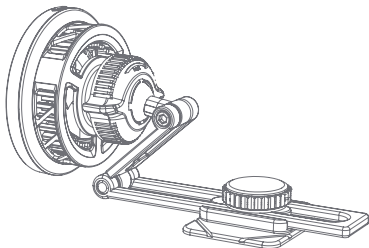

本製品を正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書を必ずお読みください。

お読みになった後は、大切に保管してください。

※製品の改良により、実際の製品と取扱説明書の内容が異なる場合がございます。実物を優先してご覧ください。

カスタマーサポート

Customers Service and After-Sales Support Hotline
+81 03-6202-7180

Betsutenjin Japan株式会社


〒103-0023
東京都中央区日本橋本町336ワカ末ビル7階

www.savewo.com

 Savewo

 savewohk

Qi2
CERTIFIED

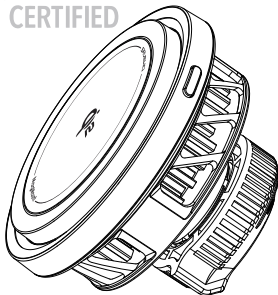

MagMount **PRO**

Qi2 高速無線充電支架（車用套裝）
POWERFUL COMPATIBILITY 廣泛的兼容性

Android 系列

需安裝MagRing磁吸環使用

iPhone 系列

可直接吸附使用

使用說明書
User Manual

使用前請仔細閱讀本說明
請妥善保存，以備參考



警告

請按照說明書上的安全提示進行操作，
否則有可能導致起火、漏電或者其他傷害

產品規格



MagMount PRO

- 產品名稱：MagMount Qi2 多用高速無線充電磁吸支架
- 型號：MM-W15Q2
- USB-C 輸入：5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 2.5A
- 無線輸出：5W / 7.5W / 10W / 15W*
*需支援Qi2及USB-C 輸入9V = 3A或以上。
- 無線充電頻率：360 kHz
- 有效充電距離：≤4mm
- 磁鐵吸力：1.3kg
- 尺寸：直徑67.5mm x 厚度23.22mm
109.5 x 67.5 x 110mm (連金屬支架)
- 重量：225g (連金屬支架)
- 工作環境溫度：-10°C ~ +45°C
- 材質：ABS+PC+鋼化玻璃 (+金屬支架)
- 充電保護：FOD (異物偵測) / 過壓 / 過流 / 過溫 / 低電壓保護



CarPlug nano


- 型號：GT-PD45MINI 尺寸：39.5 x 24x 20.8mm
輸入：DC 12-24V = 4A 重量：20g

OUTPUT | 出力:

- 單線輸出：5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A /
USB-C1/C2：20V = 2.25A ; PPS : 3.8-11V = 4A
*24V 使用時：5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 2.25A
*12V 使用時：5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A
DUAL OUTPUT | 雙線輸出：5V = 2.4A x2
TOTAL OUTPUT | 總輸出：45W Max (快充模式)
快速充電協議
PPS / PD3.0 / PD2.0 / QC5.0 / QC4.0+ / QC3.0+ /
QC3.0 / QC2.0 / AFC / FCP / PE2.0 / PE1.1



產品結構

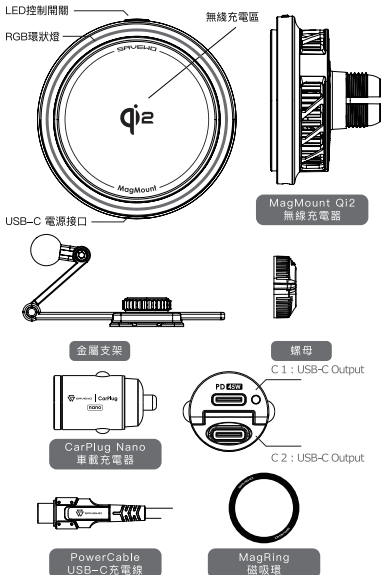


包裝內容


- MagMount Qi2 無線充電器
- CarPlug Nano車載充電器
- 金屬支架
- PowerCable USB-C
- MagRing磁吸環
- 說明書

配件安裝步驟


1. 依次序1>2>3>安裝 3 個零件。

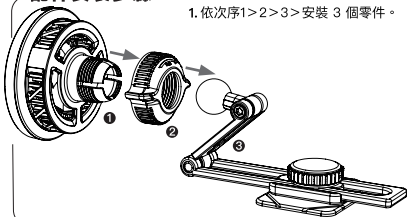

2. 小心轉動螺母以將其固定。

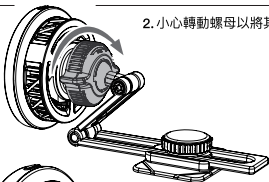

3. 按需要調節角度。

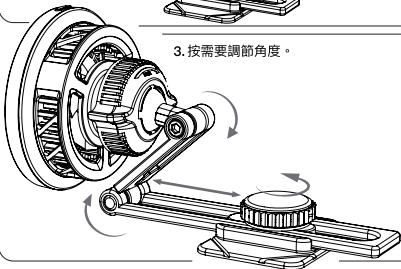

膠帶使用

實現**3M™ VHB™** 膠帶應用於各類表面的效果最優化
符合應用要求時，**3M™ VHB™** 膠帶可將物件持久貼
合到大多數表面上。



清潔

以清水及75度酒精進行簡單清潔
、風乾即可。



按壓

貼合時按壓30秒，壓力為25 psi。



時間


建議貼上MagMounth後放置24小時以上。
(貼好後24小時內請勿在MagMount上放置物品)

時間	黏合強度	
20 分鐘	50%	
40 分鐘	75%	良好
24 時間	90%	優良
3 日	100%	最好 ★★★

*在室溫下進行黏合。

使用產品為設備充電

- 設備透過充電線連接電源，進入工作狀態。

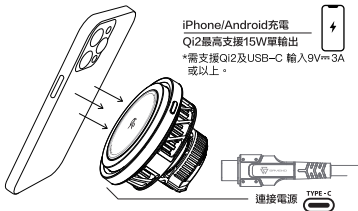


- 為手機進行時充電時靜音風扇會啟動。

RGB 環狀燈

- 按開關制 可切換待機狀態RGB燈顏色或關閉燈光。
提供6個燈效模式（彩色/青色/紫色/藍色/粉色/綠色）

啟動時/待機	充電時	有異物時
自訂燈亮	藍燈亮	紅色燈閃動

RGB控制開關
可以關燈或轉變為其他顏色燈光。

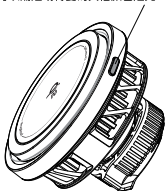


使用注意事項

以下情況會導致充電緩慢、充電停止、充電位溫度過高等故障。

1. 適配器運作不達標。*需支援Qi2及USB-C 輸入9V=3A或以上。
2. 充電線不合格。
3. 手機殼太厚（建議2mm厚度以內的手機殼）。
4. 內建無線充接收器位置與無線充線圈位置不重疊。
5. 手機背面或手機殼上有金屬/磁鐵。
6. 智慧型手機不支援無線充電功能。

產品適用範圍

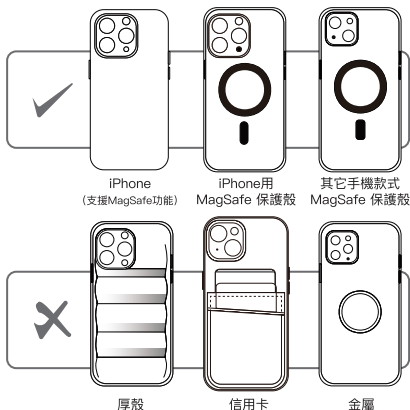

*適用於 MagSafe iPhone 或 MagSafe Case 相容設備。



重要安全說明

使用不當可能會導致電池故障、過熱，甚至起火或爆炸。

使用本產品時，務必要採取基本的預防措施

- 請勿拆解、刺穿或敲打產品。使用不當、跌落或用力過度可能會導致產品短路或損壞。操作失誤造成產品凹陷、刺穿、破損、扭曲或其他異常情況時應立即停止。
- 請勿自行拆開或改裝本產品。
- 請不要將充電設備暴露在潮濕環境、水、雨、雪、噴霧、腐蝕性、熱或火源。
- 請勿使用有害化學品或清潔劑清潔本產品。
- 工作溫度應介乎-20~45℃之間。
- 使用非本產品製造商推薦或出售的電源或充電器可能會導致人身傷害的風險。
- 本產品不是玩具。請將其遠離兒童。不要讓兒童使用或玩耍，以免發生意外。
- 使用或充電期間避免長時間運行高耗能的程式。
- 如出現過熱，請停止使用。
- 為了減少觸電危險，在嘗試任何維護或清理之前，必須拔除充電器的任何電源。

廢棄電子產品處理

1. 請勿將電子產品當成家庭廢棄物丟棄；廢棄的行動電源應放入專用的電池回收箱。
2. 請依當地的法例規定處理廢棄的電子產品。

保修條款


注意事項

- 產品保修服務只適用於救世官網或官方授權經銷商出售之產品。
- 維修產品時客戶需出示由 Savewo Distribution Limited 或官方經銷商所發出之正式發票予技術員查閱，如客戶未能出示有效文件，則須繳付所需之維修費用。（詳情請參閱條款及細則。）
- 如有任何爭議，Savewo Distribution Limited 會保留最終決定權。

條款及細則

Savewo Distribution Limited(下稱“本公司”)將提供十二個月有限保修服務（由發票上的日期起計）。超過此期間者，產品保修服務將收取維修費用。

- 1.對於任何因產品不適當地使用而導致產品之故障、損壞、停頓，或引致任何人士和財產的直接或間接損失及破壞，本公司概不負責。
- 2.使用保修服務時，客戶須自行將產品送往客戶服務中心或指定地點，並於同一地點取回。
- 3.在正常使用情況下，本公司將在保養期內為故障之產品提供免費保修服務。（產品表面、機殼、損耗性零件、配件及消耗品除外。）
- 4.下列項目並不包括於保修範圍內，客戶須另付所需的服務費用。
 - (a) 曾被非授權人士進行改裝、更改或修理的產品。
 - (b) 曾經被不適當或疏忽使用、用後疏於保養、不正常供電或電壓不正常意外、天災或因昆蟲、外物、液體入侵、腐蝕、正常使用損耗或外來因素而造成損壞的產品。
 - (c) 未遵守使用說明書列明的方法使用，造成產品損傷。
- 5.所有資料如有任何更改，恕不另行通知。如有任何爭議，本公司保留最終決定權；本保固憑證一經塗改即失效。

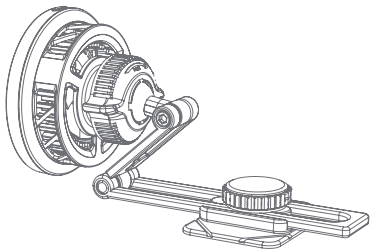

為保證您能充分了解並正確使用本產品，
請您仔細閱讀說明書。建議妥善保存，以便需要時查閱。
*產品更新有機會造成說明書內容有差異，請以實物為準。

客戶服務及售後支援專線
+852 5503 2370


救世客戶服務中心

香港荃灣德士古道266-270號 金泰線廠1樓
1/F, 266-270 Texaco Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

www.savewo.com

 Savewo

 savewohk

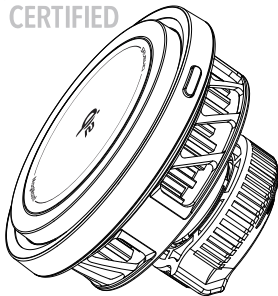

MagMount **PRO**

Qi2 FAST WIRELESS CHARGING STAND (CAR KIT)
POWERFUL COMPATIBILITY

Android Series
MagRing required

iPhone Series
Direct suction possible

User Manual | Please read this instruction completely and keep it properly



WARNING

Please follow the safety instructions contained in this user manual; otherwise, it may result in fire, leakage, or other damages.

Product Specification



MagMount PRO

- Product Name : MagMount Qi2 Fast Wireless Charging Stand
- Model : MM-W15Q2
- USB-C Input : 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 2.5A
- Wireless charging : 5W / 7.5W / 10W / 15W*
*Requires support for Qi2 and USB-C input 9V = 3A or above
- Frequency: 360 kHz
- Effective charging distance: ≤4mm
- Magnet attraction: 1.3kg
- Dimensions : Diameter 67.5mmX Thickness 23.22mm
109.5 x 67.5 x 110mm (with Metal Bracket)
- Weight : 225g (with Metal Bracket)
- Operating temperature : -10°C ~ +45°C
- Material: ABS+PC+Tempered Glass (+ Metal Bracket)
- Charging protection: Foreign Object Detection / Low Voltage Protection
/Overvoltage / Overcurrent / Overtemperature



CarPlug nano

Model: GT-PD45MINI Dimensions: 39.5 x 24x 20.8mm
Input : DC 12-24V = 4A Weight : 20g

OUTPUT | 出力:

SINGLE OUTPUT : 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A /

USB-C1/C2 : 20V = 2.25A ; PPS : 3.8-11V = 4A

*When using 24V : 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 2.25A

*When using 12V : 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A

DUAL OUTPUT : 5V = 2.4A x2

TOTAL OUTPUT : 45W Max (Fast Charge Mode)


CHARGING PROTOCOL

PPS / PD3.0 / PD2.0 / QC5.0 / QC4.0+ / QC3.0+ /

QC3.0 / QC2.0 / AFC / FCP / PE2.0 / PE1.1



Product Structure

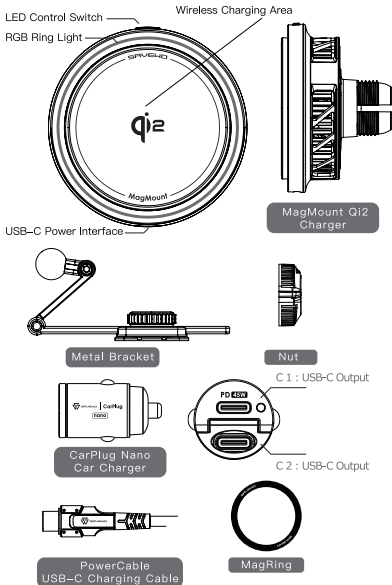


Package contents


- MagMount Qi2 Wireless Charger
- Metal Bracket
- CarPlug Nano Car Charger
- PowerCable USB-C
- MagRing
- Manual

Accessory Installation Steps


1. Sequence 1 > 2 > 3 > Install 3 parts.

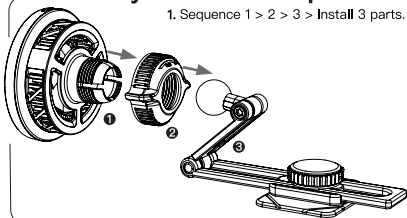

2. Carefully turn the nut to stabilize it.

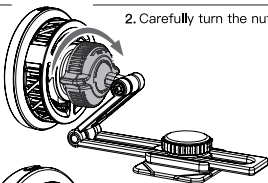

3. Adjust the angle as needed.

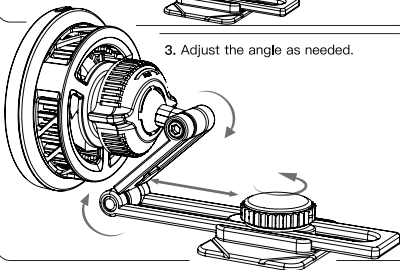

Tape Instructions

OPTIMIZING THE APPLICATION EFFECTS OF 3M™VHB™ TAPE ON VARIOUS SURFACES

When application requirements are met, **3M™VHB™** tape can bond objects permanently to most surfaces.



Cleaning

Simply clean with water and 75% alcohol, then air dry.



Press

Press for 30 seconds with a pressure of 25 psi when adhering.



Time

It is recommended to leave the MagMount undisturbed for more than 24 hours after application.


(Please do not place any items on the MagMount within 24 hours after application.)

Time	Bond Strength	
20 mins	50%	
40 mins	75%	Good
24 hrs	90%	Wonderful
3 Days	100%	The Best ★★★

*Immediate adhesion occurs at room temperature.

Charge your device using this product

- The device is connected to the power supply through the charging line, and it enters into the working state.

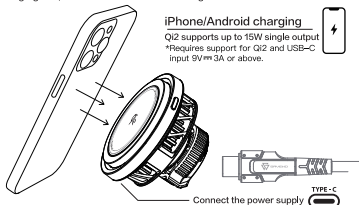

- The silent fan starts when the phone is charging.



RGB Ring Light

- Press the switch to switch the standby RGB color or turn off the light.
Available in 6 light modes (color/cyan/purple/blue/pink/green)

Power on / Standby	Charging	Foreign object
Self-Setting light on	Blue Light On	Red Light alternate

RGB Control Switch

Can be turned off or switched to other colors desired.

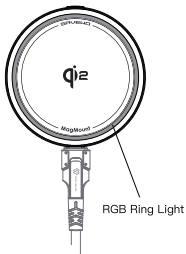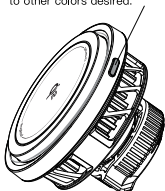


CAUTIONS

The following cases may lead to slow charging, stopping charging, or excessive heating during charging:

1. Inadequate performance of the adapter.
2. The charging cable is not qualified.
3. The mobile phone case is too thick
(Recommended to use a mobile phone case with a thickness within 2mm).
4. The location of the built-in wireless charging receiver does not overlap with the location of the wireless charging coil.
5. There is metal/magnet on the back of the phone or case.
6. The smartphone does not support wireless charging.

PRODUCT RANGE

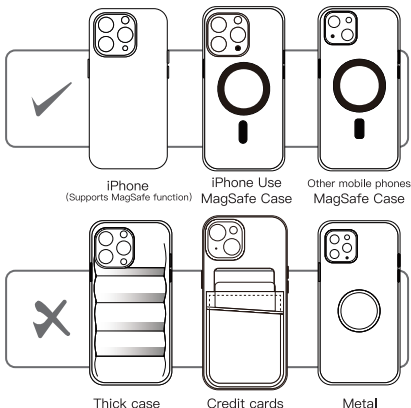

*Applicable devices compatible with MagSafe iPhone or MagSafe cases.

5. Important safety instructions

Improper use may result in battery malfunction, overheating, or even incidents such as fire or explosion.

Please follow the precautionary instructions provided below:

- Please do not disassemble, pierce, or beat products. Incorrect use, falls, or excessive force may lead to product short circuits or damage. When operational errors cause indentations, punctures, breaks, twists, or other abnormalities, they should be stopped immediately.
- Please do not disassemble or modify the product.
- Do not expose charging equipment to moisture, water, rain, snow, spray, corrosive, heat or fire sources.
- Do not use harmful chemicals or detergents to clean this product.
- The working temperature should be between -20°C ~ 45°C .
- Use of a power supply or charger not recommended or sold by the manufacturer of this product may result in a risk of personal injury.
- This product is not a toy. Please keep it away from children. Do not let children use or play with it, otherwise accidents may occur.
- Avoid running high-power programs for long periods of time when using or charging the device.
- If overheating occurs, please stop using it.
- To reduce the risk of electrical shock, all power plugs must be removed from the charger before performing any maintenance or cleaning.

Disposal of discarded electronic products

- Please do not discard electronic products as household waste; discarded mobile power supplies should be placed in special battery recycling bins.
- Please dispose of discarded electronic products in accordance with local laws.

5. Warranty Terms & Conditions



Important notes:

- The Warranty Service is only applicable to products purchased on the official website of Savewo or through authorised dealers.
- Customers are required to present the official purchase invoice issued by Savewo Distribution Limited or authorised dealers to the technician for verification when service is required. Otherwise, the service will be subject to charges.
(Please refer to Terms and Conditions for details).
- In case of any dispute, the decision of Savewo Distribution Limited shall be final.

Terms and Conditions

Savewo Distribution Limited ("The Company") provides a warranty period of 12 months from the date of purchase. Repair and maintenance services beyond the warranty period will be subject to charges.

1. "The Company" shall not be liable for any direct or indirect loss or damage to any person or property, howsoever caused arising from improper use, or any stoppage, breakdown or failure of the product.


2. Customers are responsible to deliver the product to our service centres or designated stores, and to pick up the repaired product from the same location.

3. For any defect which in our judgment is caused under normal use, "The Company" will repair or replace the defective parts, free of charge within the warranty period (excluding any surface, cabinet, consumptive parts, accessories and consumable).

4. Warranty service does not cover the following items. Additional charges shall be levied if services are required.

- (a) The product has been modified, tempered with, altered or repaired in any way by unauthorised persons.
- (b) The product has been damaged through misuse, negligence, neglect of care after use, power interruption or abnormal voltage input, accident, natural calamities, or due to ingress of insects, foreign matters or liquid, corrosion, normal wear and tear or external factors.
- (c) The product has been damaged due to use contrary to the instructions in this manual.

5. All terms stated are subject to change without notice. In case of any dispute, the decision of Savewo Distribution Limited shall be final.

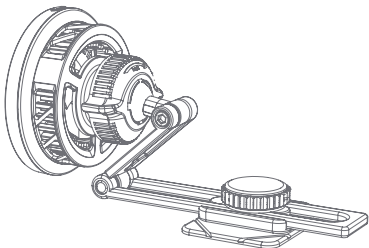

In order to ensure that you can fully understand and use this product correctly, please read this manual carefully, and it is recommended to keep this manual properly for reference when needed.

*Differences may arise due to product updates. Please refer to the actual product for accurate information.

Customer Service and After-Sales Support Hotline
+852 5503 2370

SAVEWO LIMITED Customer Service Center
1/F, 266–270 Texaco Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

www.savewo.com

 Savewo

 savewohk